
Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **091790** **MB E-Klasse W212** (03/2009-)



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

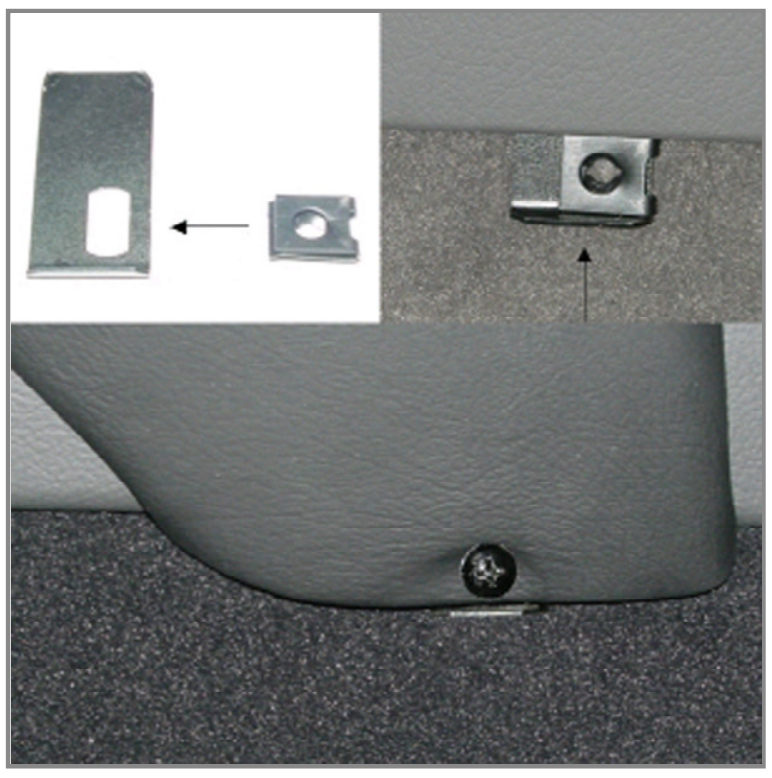

Beiliegendes Uni-Klemmblech unter den Mitteltunnel schieben

Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen

Insert enclosed universal clamping plate under covering

Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

14.05.2009


instrucciones de instalación
Instructions d´ installation

art: 091790 **MB E-Klasse W212** (03/2009-)



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

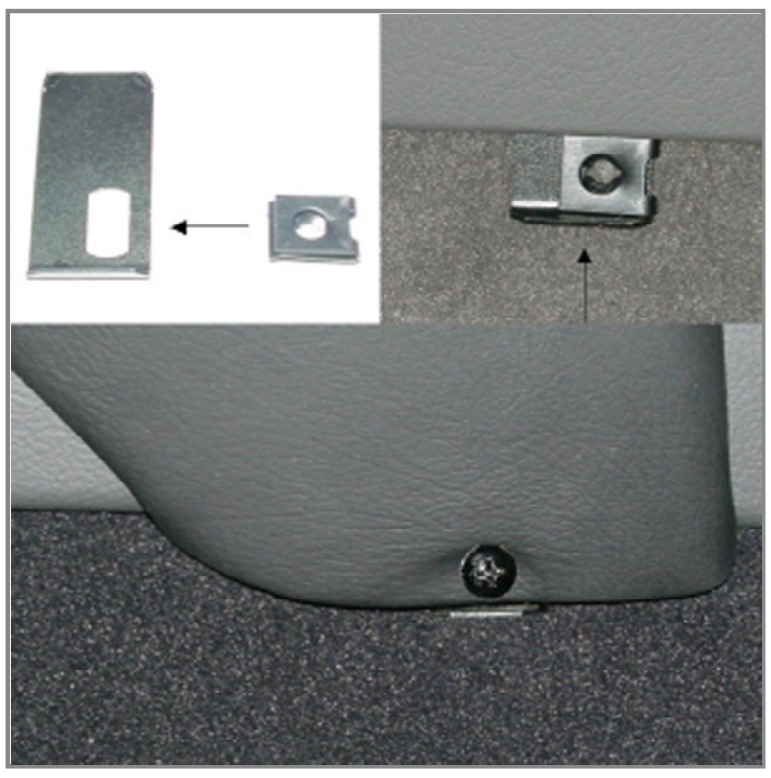

Poussez la tôle de serrage universelle jointe sous le tunnel du véhicule

Vissez la vis jointe à travers le renfoncement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.

Meta la chapa universal adjunta bajo la consola central

Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de


installatie instructie
instrukcja montazu

art: 091790 MB E-Klasse W212 (03/2009-)



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac

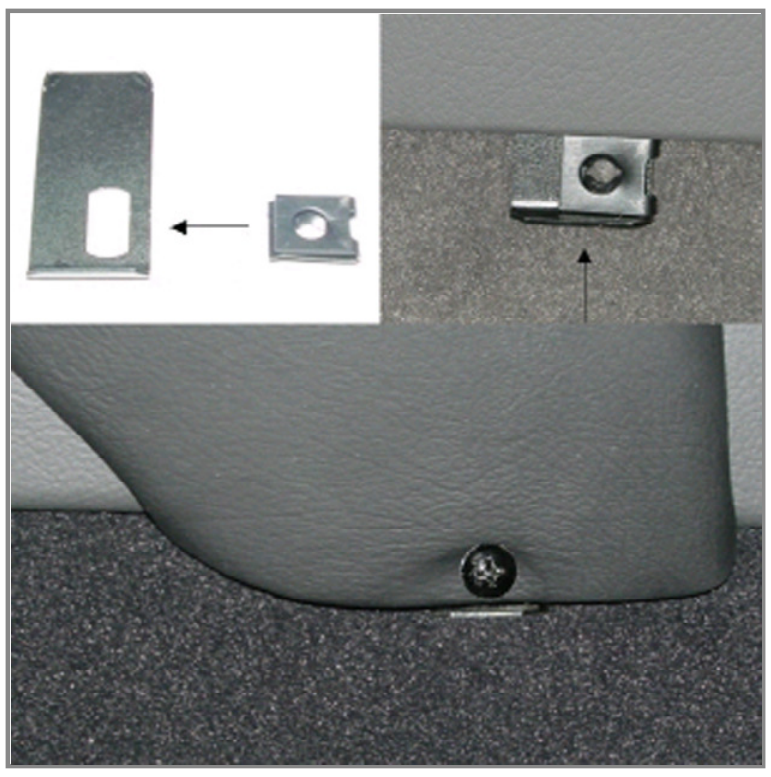

Meegeleverde Uniklem onder de tunnel schuiven

Meegeleverde schroef door de daarvoor bestemde ruimte in de konsole en uniklem draaien

Zalaczona blaszke uniwersalna nalezy wsunac pod tunel przy skrzyni biegów
W wyrobione wglebienie w uchwycie i podlozona uniwersalna blaszke nalezy wkrecic zalaczona srube.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

FormenArtikel 09179

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

14.05.2009